

maxell


USB電源コンパクトタイプ 低濃度オゾン消臭器

MXAP-AM30BK

rev.0

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報と同梱されているときは必ず参照してください。

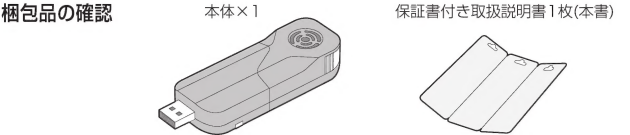

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

免責事項

(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

	<b>危険</b> 「誤った取扱いをすると人が死亡または重傷※1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
	<b>警告</b> 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※1を負う可能性があること」を示します。
	<b>注意</b> 「誤った取扱いをすると人が傷害※2を負う可能性または物的損害※3が発生する可能性があること」を示します。

- ※1: 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などを指します。
- ※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大被害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破損、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		○記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

危険

●吹出し口から10cm以上離れて使用してください  
誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります。

●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください  
感電やけがの原因となります。

●小動物がいる環境でご使用する際は、小動物の様子にご注意ください。

●錆びやすい品物、天然ゴム等は、オゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。

		危険
コネクタの向きを逆に接続しない		
発熱、発火、破損、けがの原因となります。		
電源はUSBポート以外からとらない		
充電するときはUSB出力付きACアダプタやパソコン等のUSBポートを使用してください。USBの定格DC5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。		
分解・改造をしない		
発熱、発火、故障の原因となります。		
水に濡らさない		
水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故障の原因となります。		
端子をショートさせない		
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。		

		警告
踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない		
変形して、発熱、発火、故障の原因となります。		
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない		
発熱、発煙、発火の原因となります。		
本体の吹出し口と吸気口に指や金属などを入れない		
発熱、感電、故障の原因となります。		
小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える		
使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やけがの原因となります。		
吹出し口を手や物で覆わない		
感電や故障の原因となります。		

注意

本製品は、まれに「サー」という動作音を発生することがありますが、異常ではありません。

3 各部の名称



4 使い方

表面 **使い方** を参照してください。

5 お手入れのしかた

- 本体のよごれ  
中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等は使わないでください。
- 電極プレートの汚れ  
快適にお使いいただくため、定期的(月に1〜2度程度)お手入れをしてください。

- 1.本体をUSBポートから外してください。
- 2.本体から電極プレートを外します。
- 3.取り外した電極プレートをブラシや綿棒等で水洗いします。
- 4.乾かしてから電極プレートを本体に取り付けてご使用ください。



6トラブルシューティング

現象	原因	対処の方法
消臭機能が動作しない (LED(緑)が点灯しない)	保護回路が働いた	差し直す
	吹出し口に異物がある	異物を除去する

7仕様

外形寸法：幅33 × 高さ92 × 厚み17mm(突起部を除く)

電 源：USB(DC5V)

消費電流：35mA

本体質量：約32g

使用温度：0〜40℃

8保証とアフターサービス

■保証書に関して

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社 〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2	お客様ご相談センター TEL.(03)5213-3525 FAX.(03)3515-8261
---	--

<http://www.maxell.co.jp>

A04Q1501YY1

無料交換規定

1.万一、製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証書を添えてお買い上げ店にお届けください。正常なご使用状態で購入後1年 以内であれば、当社にて無料で交換いたします。尚、お届けいただく際の運賃などの諸費用はお客様にてご負担願います。

2.保証期間内でも次のような場合には有料になります。

1)ご依頼の際、保証書の添付がない場合。 2)使用上の誤り(取扱上の注意事項以外の誤操作など)により生じた故障。 3)修理・改造・分解などによる故障。 4)お取り扱い上の不注意(落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど)、手入れの不備(カビ発生、ちり・ほこり等)による故障。 5)本体以外の付属品および消耗品。 6)一般用途以外(例えば、業務用の著しい連続使用など)に起因する損傷。 7)故障の原因が本製品以外(供給電源など他の機器)にあって、それを点検・修理した場合などの損傷。 8)前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。

3.本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございます。

保証書責任者：日立マクセル株式会社

〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2

TEL.(03)5213-3525